



Руководство пользователя GiO MainStage

Смена звука

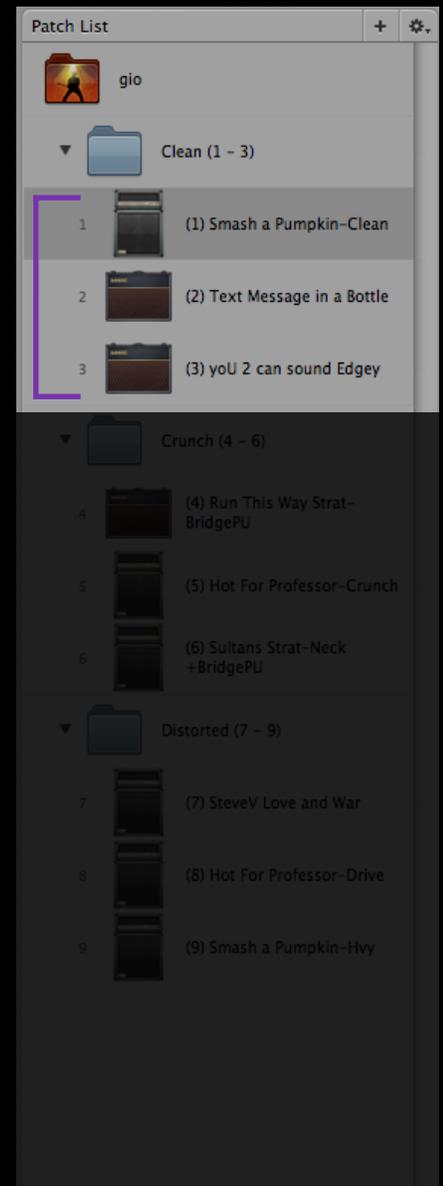

Пиктограмма Mainstage:

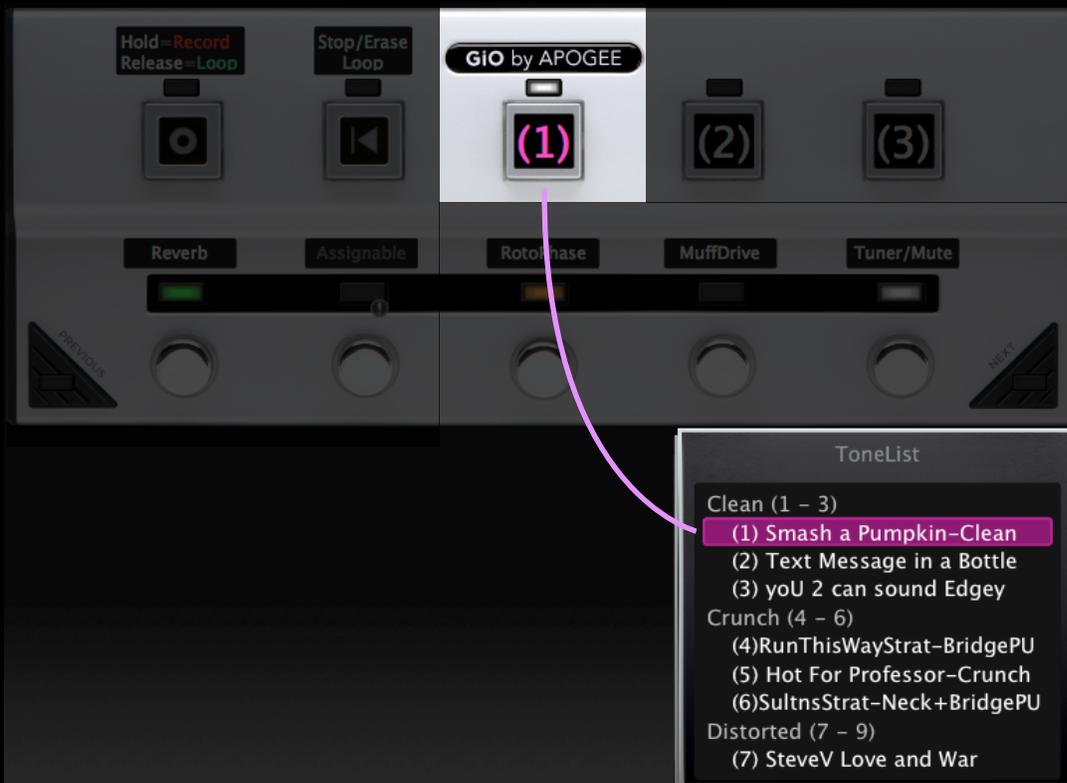


Руководство пользователя GiO MainStage

Кнопка выбора типа (Type)



Используйте этот переключатель для выбора между Clean, Crunch и Distorted

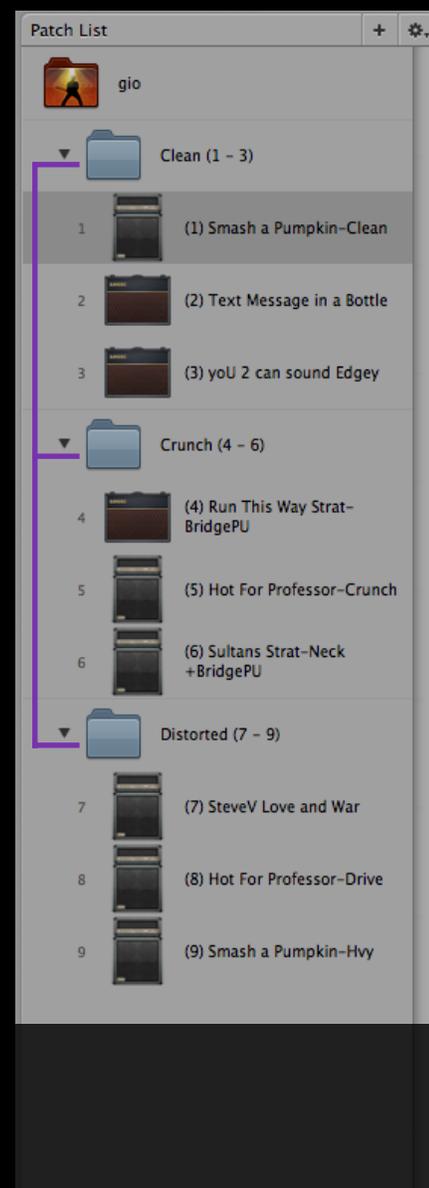

Руководство пользователя GiO MainStage

Управление эффектами



Нажимайте для включения/выключения эффектов



Руководство пользователя GiO MainStage

Кнопка зацикливания:
Looper

Удерживая нажатой эту кнопку, начните исполнять риф.

Затем отпустите и слушайте.

Для записи с наложением снова держите эту кнопку нажатой.

