



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Donner music

ЭЛЕКТРОННАЯ УДАРНАЯ УСТАНОВКА DED-80

Благодарим за выбор инструмента DONNER!

Внимательно прочтите руководство пользователя, прежде чем приступить к работе.

Продукт может быть изменен без предварительного уведомления



ВНИМАНИЕ!

Применяется для оповещения пользователя о риске смертельного исхода или серьезной травмы, если устройство будет использовано ненадлежащим образом.



ОСТОРОЖНО!

Применяется для оповещения пользователя о риске травмы или повреждении оборудования, если устройство будет использовано ненадлежащим образом.

- Перед использованием внимательно прочтите данное руководство.
- Вставьте вилку в розетку с заземлением.
- Не вскрывайте (и не модифицируйте) устройство или его адаптер питания (если это не регламентировано данным руководством).
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство или заменить детали (если это не регламентировано данным руководством).
- Никогда не используйте и не храните устройство в следующих местах:
 - а. возле источников теплового излучения (например, под прямыми солнечными лучами в закрытом транспортном средстве, вблизи радиаторов, на обогревателях);
 - б. во влажных местах (например, в ванной и туалетной комнатах, на мокрых полах);
 - в. в помещениях с повышенной влажностью;
 - г. в помещениях, не защищенных от дождя;
 - д. в запыленных помещениях;
 - е. в условиях повышенной вибрации.
- Устанавливайте держатель или стойку для устройства на ровную поверхность.

Если вы не используете держатель или стойку, вам все равно следует убедиться, что устройство размещено на ровной поверхности во избежание колебаний из стороны в сторону.
- Используйте только поставляемый в комплекте адаптер питания. Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на адаптере. Иные адаптеры питания могут иметь другую полярность или напряжение, поэтому их использование может привести к повреждению устройства, неисправности или поражению электрическим током.
- Используйте только входящий в комплект кабель питания. Не используйте его с другими устройствами.

Не следует сильно скручивать и сгибать кабель питания или размещать на нем тяжелые предметы. Это может повредить кабель, разъединив элементы и приведя к короткому замыканию. Поврежденный кабель может вызвать пожар и поражение электрическим током!
- Данное устройство отдельно, а также совместно с усилителем, наушниками или динамиками дает высокое звуковое давление, способное привести к постоянной потере слуха. Не следует длительное время работать со звуком на дисконфортном уровне громкости. Если вы столкнулись с потерей слуха или «звоном в ушах», немедленно отключите устройство и обратитесь к отоларингологу.
- Не допускайте попадания посторонних предметов (легковоспламеняющихся материалов, монет, булавок) или жидкостей (воды, чая, кофе и т.д.) в устройство.
- Немедленно отключите питание и отсоедините адаптер питания от розетки, если:
 - а. адаптер, кабель питания или вилка повреждены;
 - б. появился дым или необычный запах;
 - в. посторонние объекты попали в устройство или на него была пролита жидкость;
 - г. устройство попало под дождь (или каким-либо другим образом подверглось воздействию влаги);
 - д. вы заметили нарушения или существенные изменения в функционировании устройства.
- Не оставляйте устройство в помещении с детьми без надзора взрослых.
- Берегите устройство от сильных ударов и не роняйте его!
- Не подключайте в розетку большое количество других приборов.

Будьте особенно осторожны при использовании удлинителя. Не превышайте допустимую мощность удлинителя (указана в ваттах/амперах) в случае одновременного подключения нескольких приборов. Чрезмерные нагрузки могут привести к нарушению изоляции кабеля, что вызовет перегрев или расплавит его.
- Устройство и адаптер питания необходимо разместить таким образом, чтобы не перекрывать вентиляционное отверстие.
- При подключении или отключении устройства от розетки всегда держитесь за вилку адаптера питания.
- Регулярно протирайте адаптер питания от пыли и загрязнений сухой тканью, предварительно отключив его от розетки.
- Отключите устройство от розетки, если не используете его в течение длительного времени. Скопившаяся между вилкой и розеткой пыль может привести к плохой изоляции и пожару.
- Не допускайте запутывания шнуров и кабелей. Все шнуры и кабели должны быть размещены в недоступном для детей месте.
- Никогда не становитесь на устройство и не размещайте на нем тяжелые предметы.
- Никогда не подключайте и не отключайте устройство от розетки мокрыми руками.
- Отсоедините адаптер питания и все кабели внешних устройств, прежде чем переставить устройство в другое место.
- Перед очисткой устройства выключите питание и отключите адаптер от розетки.
- Во время грозы всегда отключайте адаптер питания от розетки.
- Держите мелкие детали и болты на безопасном расстоянии от детей, чтобы они случайно их не проглотили.

Блок питания

- Не подключайте устройство в одну розетку с инверторными холодильниками, стиральными машинами, микроволновыми печами, кондиционерами или с устройствами с электродвигателями.

Это может вызвать поломку устройства или привести к появлению шумовых наводок.
- Если подключение устройства к отдельной розетке невозможно, воспользуйтесь сетевым фильтром.
- После длительного использования адаптер питания начнет нагреваться. Это не является неисправностью.
- Перед подключением ударной установки к другим устройствам отключите питание ударной установки и всех остальных устройств. Это поможет предотвратить сбой в работе и/или повреждение динамиков или других устройств.

Размещение

- Использование устройства вблизи усилителей питания или другого оборудования, работающего на мощных трансформаторах питания, может привести к гулу. Для снижения уровня помех необходимо разместить устройство под другим углом или вдали от источника помех.
- Не используйте устройство вблизи радио- и ТВ-приемников во избежание помех.
- Беспроводные устройства связи (например, мобильные телефоны), используемые вблизи устройства, могут создавать помехи во время входящих/исходящих вызовов. Не используйте средства связи вблизи устройства или отключайте их.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур. Не оставляйте его рядом с обогревательными приборами или в закрытых транспортных средствах в жаркую погоду. От перегрева корпус может деформироваться или изменить цвет.
- Если вы перемещаете устройство в место с другой температурой и/или влажностью, обязательно дайте ему постоять несколько часов перед использованием, пока конденсат полностью не испарится. В противном случае могут возникнуть неисправности или повреждения.

Содержание и уход

- Для ежедневного ухода за устройством пользуйтесь мягкой сухой или слегка увлажненной тканью. Чтобы удалить въевшуюся грязь, используйте мягкое неабразивное моющее средство. Затем обязательно тщательно протрите устройство мягкой сухой тканью.
- Никогда не используйте бензин, спиртовые растворы или другие растворители, чтобы избежать изменения цвета и/или деформации корпуса устройства.

О ФУНКЦИЯХ

Благодарим за выбор электронной ударной установки Donner DED-80P! Donner DED-80P представляет собой идеальное сочетание элегантности и изысканности, современного дизайна и новейших технологий. Ударная установка поможет вам полноценно погрузиться в мир музыки.


♦ Внимательно прочтите руководство пользователя, чтобы использовать все возможности инструмента.

Сохраните данное руководство, чтобы воспользоваться им в случае необходимости.

- Максимальная полифония: 32 ноты.
- Педаль бас-бочки, малый барабан, том 1-3, крэш, райд, хай-хэт, педаль хай-хэта.
- 15 наборов ударных инструментов, 180 тембров.
- 30 демонстрационных композиций.
- Темп метронома: 30 ~ 250 ударов в минуту.
- 3 режима обучения.
- Настройка чувствительности пэдов.
- Метроном: 1 ~ 4 типа.
- Другие функции: сохранение параметров, сброс настроек, запись.
- Трехзначный светодиодный дисплей.
- Интерфейс: разъем для питания, USB MIDI, разъем для наушников, аудиовход, аудиовыход.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Данный продукт представляет собой электронный музыкальный инструмент, поэтому при подключении к сети в динамиках или наушниках может возникнуть небольшой шум. Это не является неисправностью.
- Во время использования размещайте ударную установку вдали от радио- и ТВ-приемников, антенн, роутеров, холодильников, электроприборов с двигателями и иных источников радиочастотных помех.

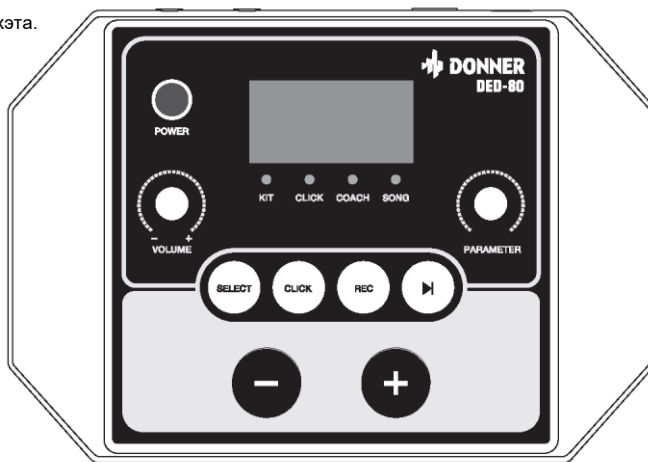


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1

ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТАЦИИ.


Вскройте упаковку и проверьте комплектацию. В случае отсутствия каких-либо элементов обратитесь к вашему дилеру.




Звуковой модуль




Крепление модуля

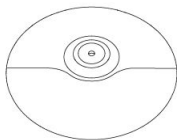

Хай-хэт

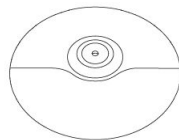


Райд

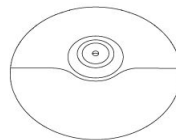


Крэш




Ключ для настройки барабана

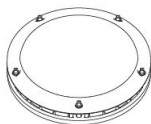

Малый барабан

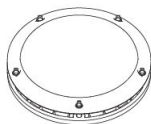

Том (3 шт.)

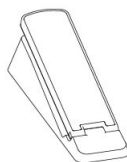

Педаль хай-хэта



Барабанные палочки



Аудиокабель



Задняя опора бас-бочки



Основание



Передняя опора бас-бочки



Бас-бочка



2 шт.




2 шт.




6 шт.

Винты

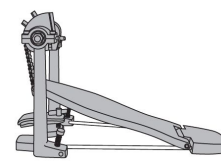

Педаль бас-бочки

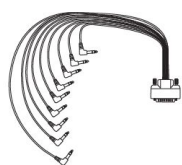

Многоканальный кабель



Адаптер питания



Колотушка




Длинный держатель для крэша (2 шт.)



Короткий держатель для хай-хэта



Хомут (5 шт.)



Левая стойка




Правая стойка




Левая опора



Правая опора



Центральный кронштейн



Кронштейн для хай-хэта




Кронштейн для тома x 2

2

Установка томов.


Установите два тома на центральный кронштейн.

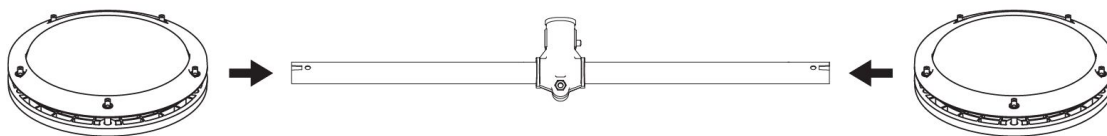

3

Сборка рамы.


Установите металлические стойки и кронштейны в соответствующие места. Затяните винты ключом для настройки барабана.

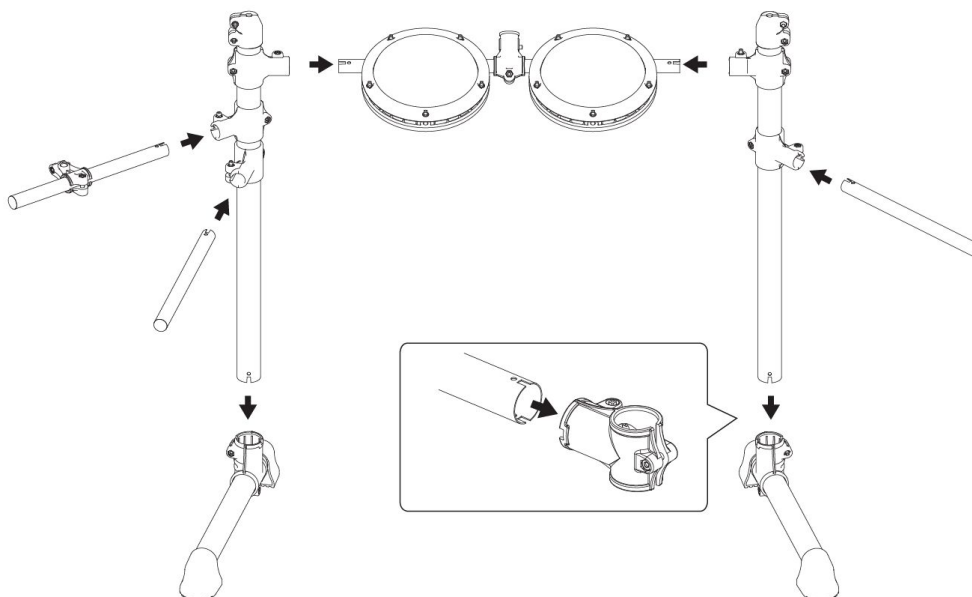

4

Установка тарелок, звукового модуля и барабанных пэдов.


1. Установка тарелок: закрепите каждую тарелку, прокладку и гайку на стойке. Не затягивайте гайку слишком сильно. Оставьте пространство, чтобы тарелка могла колебаться.
2. Установка звукового модуля и пэдов: сначала установите пластиковое крепление на звуковой модуль. Затем вставьте крепление в держатель на раме. Разместите том и малый барабан на соответствующих горизонтальных кронштейнах.

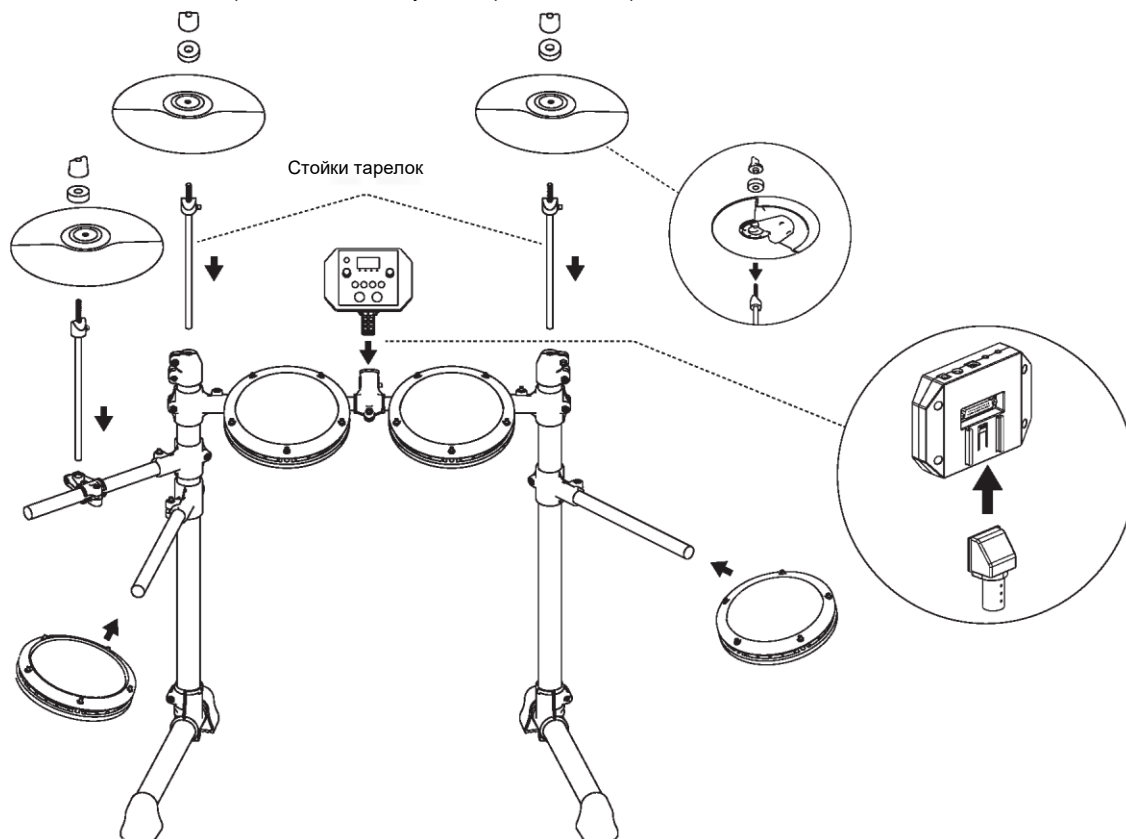

5

Установка пэда бас-бочки.

При затягивании винтов берегите пальцы!

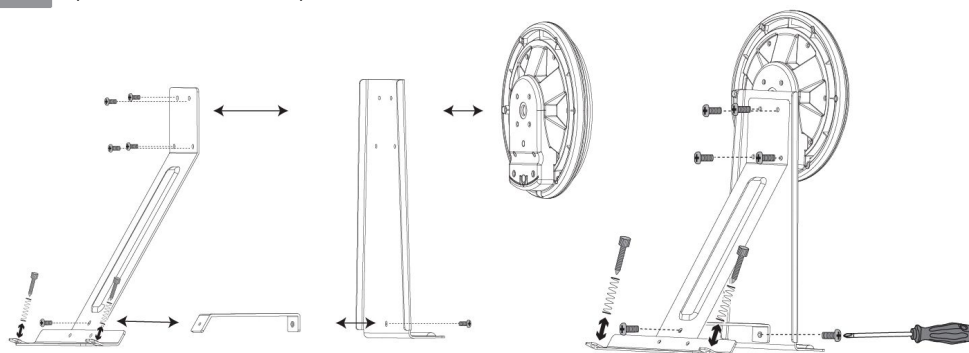

С помощью отвертки закрепите пэд бас-бочки, основание и опоры маленькими винтами, как показано на рисунке. Затем вставьте 2 пружины в противоскользящие шипы и зафиксируйте их в нижней части опоры таким образом, чтобы они коснулись поверхности.

6


Установка колотушки.

Вставьте стержень колотушки в отверстие и затяните винты до упора.

Вставьте стержень колотушки в круглое отверстие, как показано на рисунке, поверните фетровую часть колотушки в сторону бас-бочки и затяните винт барабанным ключом.




Вставьте металлическое основание педали в отверстия, как показано на рисунке.

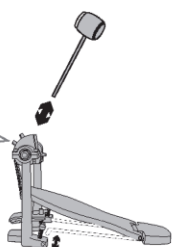

7

Крепление педали к бас-бочке.

Бас-бочку и педаль необходимо закрепить и затянуть во избежание их опрокидывания.

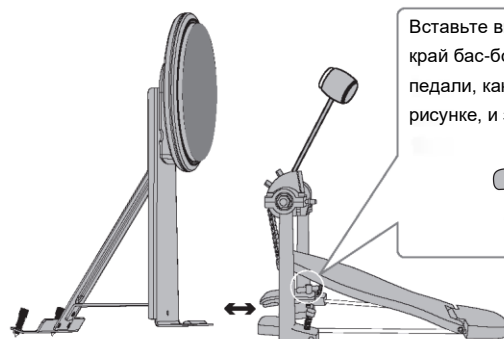

Вставьте выступающий край бас-бочки в фиксатор педали, как показано на рисунке, и затяните винт.




8

Подключение кабелей.



Вставьте штекер многоканального кабеля в разъем на звуковом модуле и затяните винты. Вставьте штекеры в гнезда на соответствующих пэдах.

Наклейка на каждом из штекеров указывает название соответствующего пэда на английском языке. Примечание: вставляйте штекеры только в соответствующие гнезда, как показано на рисунке, и проверяйте надежность соединения.

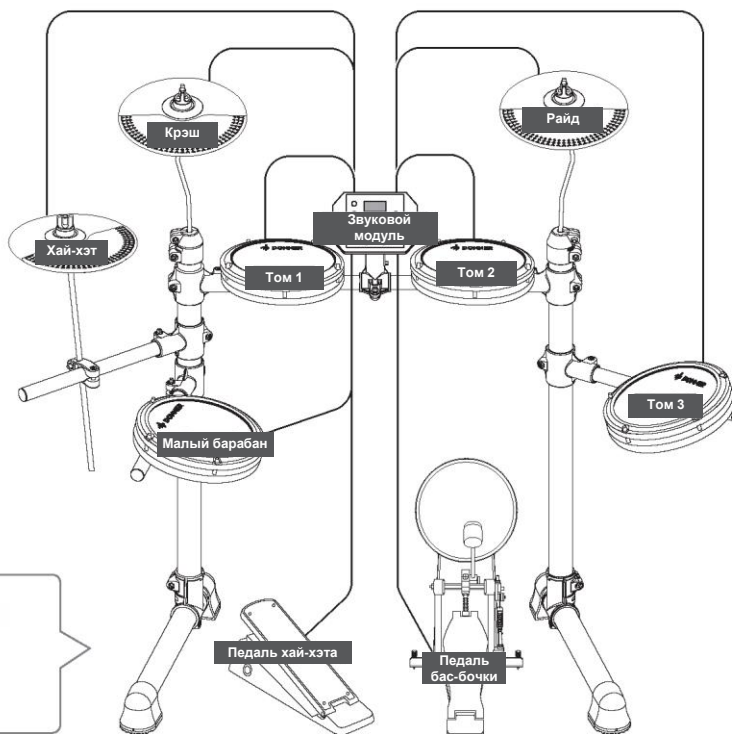

ПАНЕЛЬ РАЗЪЕМОВ


♦ РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ

1. Подключите кабель питания к разъему на звуковом модуле и к розетке с напряжением 100-240 В. ①
2. Если вы не используете устройство в течение длительного времени, отключайте кабель питания.

♦ Разъем USB-MIDI

1. Данное устройство может отправлять и принимать MIDI-сообщения.
2. Ударная установка со входом и выходом MIDI IN/OUT подключается через USB-кабель. Она также может использоваться в качестве источника звука. ②
3. Подключитесь к USB-разъему на ПК или MAC с помощью USB-кабеля и используйте ударную установку в качестве MIDI-устройства в любой DAW-программе. Вы также можете подключить барабанное ПО, поддерживающее MIDI. ②

Совет: данное устройство поддерживает стандартный режим General MIDI. По умолчанию для MIDI-сигнала установлен канал 10 (Channel 10), перкуссия. MIDI (цифровой интерфейс музыкальных инструментов) — это мировой стандарт передачи данных между электронным музыкальным инструментом и компьютером, который используется для записи музыки. Тем не менее, MIDI-данные — это не сам звуковой сигнал, а ноты, настройки и т.д., которые подаются на MIDI-устройство для проигрывания определенной ноты в определенное время при нужном уровне громкости и т.д.

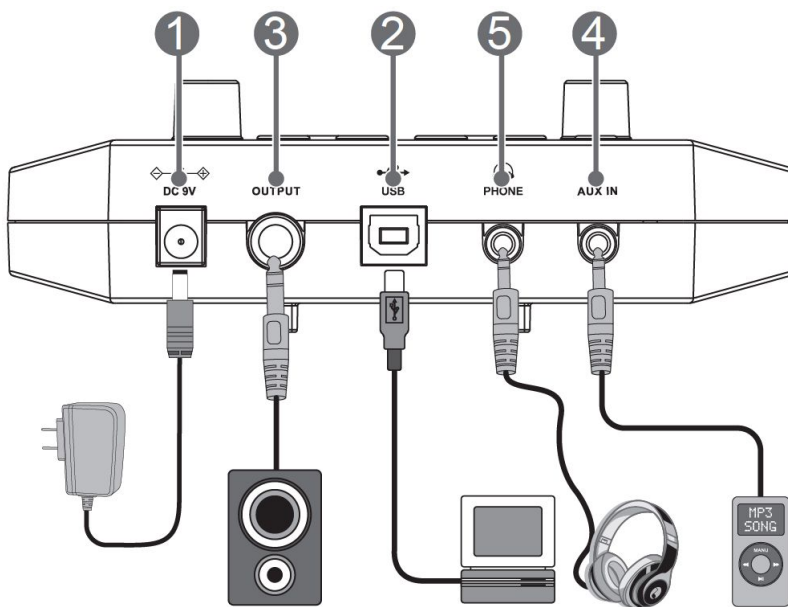

♦ РАЗЪЕМ OUTPUT

Разъем Output используется для подключения активных внешних динамиков (требуются специальные динамики) и большого аудиоборудования. ③

♦ РАЗЪЕМ AUX IN


Разъем Aux In используется для подключения внешних источников звука (например, MP3, смартфонов и других источников линейного сигнала). ④

♦ РАЗЪЕМ PHONE

Разъем Phone используется для подключения наушников, что позволяет уловить малейшие детали звучания во время игры и при этом не мешать окружающим. ⑤

Внимание!

- Перед любым подключением устройств обязательно уменьшайте громкость звука и отключайте все устройства. Это поможет предотвратить сбой в работе и/или повреждение устройств.
- Внешние устройства не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

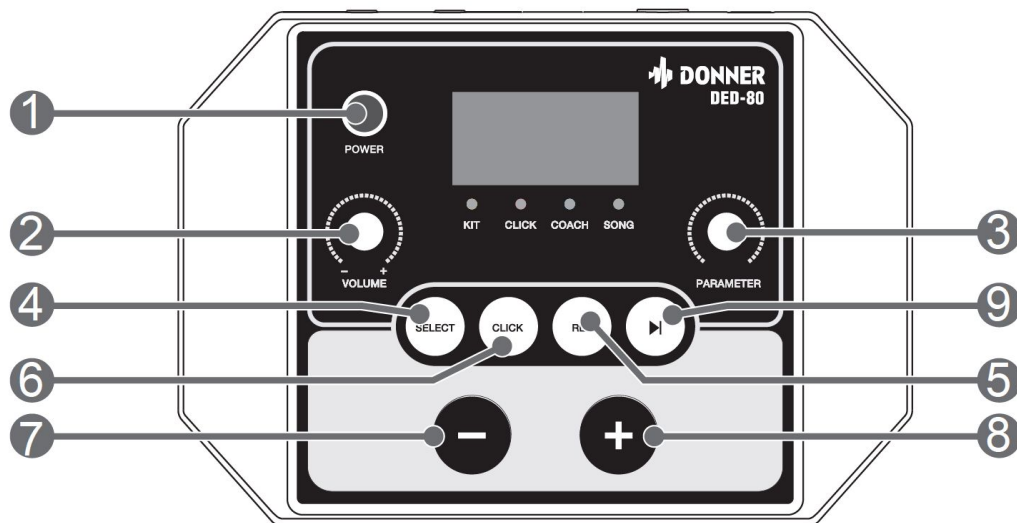

♦ ЗАПУСК УСТРОЙСТВА


1. Нажмите на кнопку питания POWER. Дисплей загорится, и устройство включится. **1**
2. Нажмите и удерживайте кнопку POWER. Дисплей погаснет, и устройство отключится.

♦ РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Вращайте регулятор громкости VOLUME, чтобы настроить уровень громкости. **2**

♦ ВЫБОР НАБОРА УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ




1. При включении устройства по умолчанию запускается режим KIT. С помощью регулятора PARAMETER или кнопок <+> и <-> выберите нужный набор ударных инструментов. По умолчанию установлен набор ударных 01. **3 7 8**

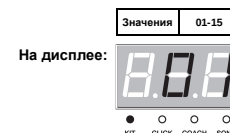

2. В других режимах нажимайте на кнопку SELECT, пока не будет выбран режим KIT. **4**

♦ МЕТРОНОМ

1. Нажмите на кнопку CLICK, чтобы запустить метроном. Повторно нажмите на кнопку CLICK, чтобы остановить метроном. **6**
2. Нажимайте на кнопку SELECT, пока не перейдете в режим CLICK. По умолчанию установлено значение 120 (темп метронома). В режиме CLICK нажмите и удерживайте кнопку SELECT, чтобы перейти в интерфейс настроек метронома.
3. В интерфейсе настроек метронома нажимайте на кнопки <+> и <->, чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить: r4 (тип такта), b04 (количество тактов), L25 (громкость метронома). Отрегулируйте нужный параметр с помощью регулятора PARAMETER. **7 8 3**



4. Нажмите на кнопку SELECT, чтобы подтвердить внесенные изменения и выйти из интерфейса настроек. **4**
Темп метронома также применяется для режимов COACH и SONG.

5. Несколько раз нажмите на кнопку SELECT. Когда загорится индикатор CLICK (второй слева), на дисплее отобразится значение 120 (темп). Вращайте регулятор PARAMETER, чтобы изменить темп метронома и композиции. **3 4**



♦ РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ

В режиме обучения COACH вы сможете улучшить скорость, точность и выносливость. Вам понравится учиться лучше попадать в ритм и разучивать простые паттерны!

Нажимайте на кнопку SELECT, чтобы перейти в режим обучения. При этом загорится индикатор COACH. Всего доступно три режима обучения. Вращайте регулятор PARAMETER или нажимайте на кнопки <+> и <->, чтобы выбрать нужный режим обучения. **4 3 7 8**

1) Режим обучения 1: C-1 отслеживает точность удара при тренировке темпа.

2) Режим обучения 2: C-2 тренировка игры без метронома.

3) Режим обучения 3: C-3 тренировка скорости игры при автоматическом возрастании и уменьшении темпа.



1) C-1 ТРЕНИРОВКА ТЕМПА

Перейдите в режим обучения C-1 и нажмите на кнопку CLICK, чтобы начать тренировку. Вы услышите 4 предварительных удара, после чего начнется тренировка. Ударяйте по любому пэду в соответствии с темпом метронома, чтобы отработать точность удара.

На дисплее отобразятся результаты вашей игры с учетом текущего темпа метронома и точности удара по пэду. На дисплее отобразится следующая информация:




Оценка за всю тренировку отобразится в конце игры.

Точность игры оценивается в диапазоне от 0 до 100.



В режиме обучения C-1 нажмите и удерживайте кнопку SELECT, чтобы войти в интерфейс настроек. Здесь вы можете выбрать номер урока для текущей тренировки. Вы можете выбрать длительность тренировки в зависимости от количества уроков. Для этого выберите значение параметра от 01 до 32.

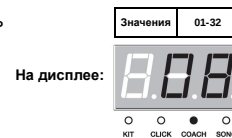

Нажмите на кнопку SELECT, чтобы подтвердить внесенные изменения и выйти из интерфейса настроек. 4


- Установленное значение темпа метронома применяется для текущего режима обучения COACH.

2) C-2 ИГРА БЕЗ МЕТРОНОМА

Перейдите в режим обучения C-2 и нажмите на кнопку CLICK, чтобы начать тренировку. Сначала вы услышите метроном, затем он отключится, чтобы вы смогли сыграть самостоятельно. Когда метроном отключится, ударяйте по пэдам и тренируйте точность игры. Когда эта часть тренировки завершится, на дисплее отобразится ваш результат, как показано на рисунке 6



В режиме обучения C-2 нажмите и удерживайте кнопку SELECT, чтобы войти в интерфейс настроек. Здесь вы можете выбрать номер урока для текущей тренировки. Вы можете выбрать длительность тренировки в зависимости от количества уроков. Для этого выберите значение параметра от 04 до 32. 4

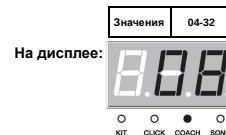


Нажмите на кнопку SELECT, чтобы подтвердить внесенные изменения и выйти из интерфейса настроек.


- Установленное значение темпа метронома применяется для текущего режима обучения COACH.

3) C-3 ТРЕНИРОВКА ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ ВОЗРАСТАНИИ И УМЕНЬШЕНИИ ТЕМПА

Перейдите в режим обучения C-3 и нажмите на кнопку CLICK, чтобы начать тренировку. Вы услышите звук метронома. Темп метронома будет автоматически увеличиваться до максимальных значений, а затем уменьшаться до минимальных. Темп будет изменяться каждые 4 такта. Вам необходимо подстраиваться под текущий темп. На дисплее отобразится следующая информация:



В режиме обучения C-3 нажмите и удерживайте кнопку SELECT, чтобы войти в интерфейс настроек. Вы можете изменить текущий темп в BPM. Для этого выберите значение параметра от 04 до 09, как показано на рисунке справа: 4

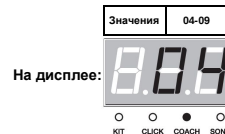

Нажмите на кнопку SELECT, чтобы подтвердить внесенные изменения и выйти из интерфейса настроек.

- Установленное значение темпа метронома применяется для текущего режима обучения COACH.

♦ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ


Электронная ударная установка поставляется со встроенными композициями различных жанров. Игра в разных стилях не даст вам заскучать! Совет: вы можете настроить темп метронома под себя, если вы не успеваете за композицией, проигрываемой в темпе по умолчанию. По мере развития ваших навыков вы можете постепенно перейти к стандартным настройкам темпа того или иного жанра.

1. В любом режиме нажмите на кнопку ►, чтобы начать практическое занятие. Повторно нажмите на кнопку ►, чтобы остановить практическое занятие. 9

2. С помощью кнопки SELECT выберите режим композиций SONG. Воспользуйтесь регулятором PARAMETER или кнопками <+> и <->, чтобы выбрать композицию для тренировки. На вашем инструменте предусмотрено 30 демонстрационных композиций. Вы можете потренироваться играть в различных стилях. 4 3 7 8

3. В режиме SONG нажмите и удерживайте кнопку SELECT, чтобы войти в интерфейс настроек данного режима. Во время практического занятия вы можете отключить барабаны. По умолчанию барабаны включены (ON). Используйте регулятор PARAMETER или кнопки <+> и <->, чтобы включить/выключить (ON/OFF) параметр.

4. Затем нажмите на кнопку SELECT, чтобы подтвердить внесенные изменения и выйти из интерфейса настроек текущего параметра. 4

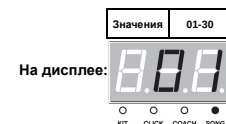

♦ НАСТРОЙКА ПЭДОВ

В барабанной установке находятся чувствительные электронные компоненты. После длительного использования ударной установки, а также по иным независимым причинам пэды могут утратить чувствительность или многократно срабатывать после удара. Чтобы решить эти проблемы, отрегулируйте указанные ниже параметры.

1. В режиме KIT нажмите и удерживайте кнопку SELECT, чтобы войти в интерфейс настроек пэдов. Выберите параметр, который хотите отредактировать, и ударьте барабанной палочкой по нужному пэду. Вы услышите соответствующий звук. Например, после удара по малому барабану вы услышите в наушниках или через усилитель звук малого барабана, что подтверждает выбор пэда. Затем с помощью регулятора PARAMETER отредактируйте значение нужного параметра. 4 3



S03: чувствительность пэда – доступны значения S01–S06

c05: порог срабатывания пэда – доступны значения c01–c32

v01: кривая силы срабатывания датчика пэда – доступны значения v01–v03



T09: порог срабатывания пэда – доступны значения T01–T32

r05: повторное срабатывание датчика пэда – доступны значения r01–r32

L25: громкость пэда – доступны значения L00–L31

2. После изменения нужного параметра нажмите и удерживайте кнопку <->, чтобы сохранить текущее значение параметра. На дисплее отобразится надпись SAV. Это означает, что данные сохранены (см. рисунок справа). 3 7



3. Все заводские настройки пэдов установлены для корректной работы ударной установки таким образом, чтобы отсутствовало несрабатывание, многократное срабатывание или непреднамеренное срабатывание другого пэда. Нет необходимости менять параметры, если пэды работают должным образом.

Если после изменения параметров одного пэда вы столкнулись с некорректной работой других пэдов, вы можете восстановить заводские настройки.

♦ ЗАПИСЬ

Сохраняйте свой прогресс в обучении и свои импровизационные паттерны. В режиме записи REC вы можете записать вашу игру в режиме реального времени. Затем вы можете воспроизвести запись, чтобы выявить неточности и исправить их. Вы также можете записать любые ритмические идеи с помощью метронома.

1. В режиме KIT или CLICK нажмите на кнопку REC, чтобы войти в режим записи. На дисплее замигает надпись REC. Это означает, что вы можете приступить к записи. **5**

2. Метроном включится, когда вы ударите по любому пэду. Запись начнется, дисплей замигает.

3. В процессе записи повторно нажмите на кнопку REC или <▶>. Запись остановится и сохранится, а предыдущая запись будет перезаписана. На дисплее отобразится надпись A-1. **5 9**

4. Когда на дисплее отобразится надпись A-1, нажмите на кнопку <▶>, чтобы воспроизвести текущую запись. Нажмите на кнопку <▶>, чтобы остановить воспроизведение записи. **9**

5. В режиме записи REC нажмите на кнопку <▶>, чтобы воспроизвести последнюю запись. **9**


• Режим записи применяется только к электронным барабанам. Его нельзя применить к другим устройствам. Для более профессиональной записи вам понадобится звуковая карта или другое записывающее устройство.



♦ СОХРАНЕНИЕ / СБРОС НАСТРОЕК

1. Нажмите и удерживайте кнопку <->. На дисплее отобразится надпись SAV. Это означает, что настройки сохранились. **7**

2. Нажмите и удерживайте кнопку <+>. На дисплее отобразится надпись RES. Это означает, что параметры сбросились до заводских настроек. **8**



СОДЕРЖАНИЕ И УХОД

Бережно обращайтесь с электронной ударной установкой. Это продлит срок работы устройства и уменьшит шанс возникновения поломок.

♦ ХРАНИТЕ В МЕСТАХ, НЕ ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕПЛА, ВЛАГИ И ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не размещайте его вблизи обогревателей или источников высокой температуры.

♦ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО РЯДОМ С ТЕЛЕВИЗОРОМ ИЛИ РАДИОПРИЕМНИКОМ

Устройство может создавать видео- или аудиопомехи для телевизора или радиоприемника. В таком случае увеличьте расстояние между устройством и телевизором или радиоприемником.

♦ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ РАСТВОРИТЕЛИ И ДРУГИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Протирайте устройство мягкой тканью, слегка смоченной водой и нейтральным моющим средством. Смочите ткань в растворе и хорошо отожмите.

♦ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО СИЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ И УДАРАМ

Осторожно обращайтесь с устройством при его перемещении. Избегайте сильной вибрации и ударов, чтобы не повредить корпус устройства и электронные компоненты.

Тембры

Бас-бочка

1 Funk Kick
2 Original Kick
3 Poprock Kick
4 Rock Kick
5 Session Kick
6 SpeedMetal Kick
7 ClassicDry Kick
8 Modern Kick
9 Jazz Kick
10 Blues Kick
11 Popular Kick
12 Modern Kick
13 Dancehall Kick
14 Synthgaze Kick
15 Standard Kick

30 Standard Snare

Том

31 Funk Tom1
32 Original Tom1
33 Poprock Tom1
34 Rock Tom1
35 Session Tom1
36 SpeedMetal Tom1
37 ClassicDry Tom1
38 Modern Tom1
39 Jazz Tom1
40 Blues Tom1
41 Popular Tom1
42 Modern Tom1
43 Dancehall Tom1
44 Synthgaze Tom1

60 Standard Tom2

61 FunkTom3
62 Original Tom3
63 Poprock Tom3
64 Rock Tom3
65 Session Tom3
66 SpeedMetal Tom3
67 ClassicDry Tom3
68 Modern Tom3
69 Jazz Tom3
70 Blues Tom3
71 Popular Tom3
72 Modern Tom3
73 Dancehall Tom3
74 Synthgaze Tom3
75 Standard Tom3

90 Standard Crash

91 Funk Crash Rim
92 Original Crash Rim
93 Poprock Crash Rim
94 Rock Crash Rim
95 Session Crash Rim
96 SpeedMetal Crash Rim
97 ClassicDry Crash Rim
98 Modern Crash Rim
99 Jazz Crash Rim
100 Blues Crash Rim
101 Popular Crash Rim
102 Modern Crash Rim
103 Dancehall Crash Rim
104 Synthgaze Crash Rim
105 Standard Crash Rim

120 Standard Ride

121 Funk Ride Rim
122 Original Ride Rim
123 Poprock Ride Rim
124 Rock Ride Rim
125 Session Ride Rim
126 SpeedMetal Ride Rim
127 ClassicDry Ride Rim
128 Modern Ride Rim
129 Jazz Ride Rim
130 Blues Ride Rim
131 Popular Ride Rim
132 Modern Ride Rim
133 Dancehall Ride Rim
134 Synthgaze Ride Rim
135 Standard Ride Rim

150 Standard Hi-Hat Open

151 Funk Hi-Hat Close
152 Original Hi-Hat Close
153 Poprock Hi-Hat Close
154 Rock Hi-Hat Close
155 Session Hi-Hat Close
156 SpeedMetal Hi-Hat Close
157 ClassicDry Hi-Hat Close
158 Modern Hi-Hat Close
159 Jazz Hi-Hat Close
160 Blues Hi-Hat Close
161 Popular Hi-Hat Close
162 Modern Hi-Hat Close
163 Dancehall Hi-Hat Close
164 Synthgaze Hi-Hat Close
165 Standard Hi-Hat Close
166 Funk Hi-Hat Pedal

Малый барабан

16 Funk Snare
17 Original Snare
18 Poprock Snare
19 Rock Snare
20 Session Snare
21 SpeedMetal Snare
22 ClassicDry Snare
23 Modern Snare
24 Jazz Snare
25 Blues Snare
26 Popular Snare
27 Modern Snare
28 Dancehall Snare
29 Synthgaze Snare

45 Standard Tom1

46 Funk Tom2
47 Original Tom2
48 Poprock Tom2
49 Rock Tom2
50 Session Tom2
51 SpeedMetal Tom2
52 ClassicDry Tom2
53 Modern Tom2
54 Jazz Tom2
55 Blues Tom2
56 Popular Tom2
57 Modern Tom2
58 Dancehall Tom2
59 Synthgaze Tom2

Крэш

76 Funk Crash
77 Original Crash
78 Poprock Crash
79 Rock Crash
80 Session Crash
81 SpeedMetal Crash
82 ClassicDry Crash
83 Modern Crash
84 Jazz Crash
85 Blues Crash
86 Popular Crash
87 Modern Crash
88 Dancehall Crash
89 Synthgaze Crash

Райд

106 Funk Ride
107 Original Ride
108 Poprock Ride
109 Rock Ride
110 Session Ride
111 SpeedMetal Ride
112 ClassicDry Ride
113 Modern Ride
114 Jazz Ride
115 Blues Ride
116 Popular Ride
117 Modern Ride
118 Dancehall Ride
119 Synthgaze Ride

Хай-хэт

136 Funk Hi-Hat Open
137 Original Hi-Hat Open
138 Poprock Hi-Hat Open
139 Rock Hi-Hat Open
140 Session Hi-Hat Open
141 SpeedMetal Hi-Hat Open
142 ClassicDry Hi-Hat Open
143 Modern Hi-Hat Open
144 Jazz Hi-Hat Open
145 Blues Hi-Hat Open
146 Popular Hi-Hat Open
147 Modern Hi-Hat Open
148 Dancehall Hi-Hat Open
149 Synthgaze Hi-Hat Open

167 Original Hi-Hat Pedal
168 Poprock Hi-Hat Pedal
169 Rock Hi-Hat Pedal
170 Session Hi-Hat Pedal
171 SpeedMetal Hi-Hat Pedal
172 ClassicDry Hi-Hat Pedal
173 Modern Hi-Hat Pedal
174 Jazz Hi-Hat Pedal
175 Blues Hi-Hat Pedal
176 Popular Hi-Hat Pedal
177 Modern Hi-Hat Pedal
178 Dancehall Hi-Hat Pedal
179 Synthgaze Hi-Hat Pedal
180 Standard Hi-Hat Pedal

Наборы ударных инструментов

01 Funk
02 Original
03 Poprock
04 Rock
05 Session

06 SpeedMetal
07 ClassicDry
08 Modern
09 Jazz
10 Blues

Пользовательские композиции

11 Popular
12 Modern
13 Dancehall
14 Synthgaze
15 Standard

Демонстрационные композиции

Song 001
Song 002
Song 003
Song 004
Song 005

Song 006
Song 007
Song 008
Song 009
Song 010

Song 011
Song 012
Song 013
Song 014
Song 015

Song 016
Song 017
Song 018
Song 019
Song 020

Song 021
Song 022
Song 023
Song 024
Song 025

Song 026
Song 027
Song 028
Song 029
Song 030

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства

1. Гарантия на устройство действует в течение () дней с даты покупки.
2. Сохраняйте гарантийный талон и чек, чтобы воспользоваться ими при возникновении гарантийного случая.
3. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - Повреждения, возникшие в результате неправильного обращения с устройством.
 - Повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, поражение молнией).
 - Повреждения, возникшие в результате самостоятельного вскрытия устройства.
4. По истечении гарантийного срока техническое обслуживание устройства осуществляется за дополнительную плату.

Продавец:

Адрес:

Телефон:

Техническое обслуживание и ремонт

Дата	Учет технического обслуживания	Специалист по ремонту





Все изменения и модификации устройства, не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить пользователя права на эксплуатацию данного устройства.

Обратите внимание: данное устройство было протестировано и признано соответствующим требованиям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти требования рассчитаны на обеспечение защиты в разумных пределах от вредоносных воздействий при установке в жилом помещении.

Данное оборудование создает, использует и может излучать радиочастотную энергию, которая при установке или использовании данного оборудования не в соответствии с инструкциями производителя может создавать помехи в радиосвязи. Тем не менее невозможно гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае. В случае, если данное оборудование действительно вызывает помехи в радио- или телевизионном приеме, что можно проверить выключением и включением данного оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи следующим образом:

- Переориентировать или установить принимающую антенну в другом месте.

- Увеличить расстояние между данным устройством и приемником.

- Подключить устройство к розетке другой электроцепи нежели та, к которой подключен приемник.

- Проконсультироваться с продавцом или квалифицированным радио/ТВ-техником.



Этот символ означает, что данное изделие не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Когда срок службы изделия истечет, отнесите его в пункт сбора для вторичной переработки электрического и электронного оборудования. Раздельный сбор отходов и вторичная переработка при утилизации позволяет сохранить природные ресурсы и обеспечить переработку способом, не наносящим вреда здоровью людей и окружающей среде. Для получения подробной информации о вторичной переработке данного изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.



Электронная ударная установка
Модель: DED-80P

Потребляемый ток: 9 В  500 мА 
Производитель: Guangzhou Rantion Technology Co., Ltd.
Веб-сайт: www.donnermusic.com
e-mail: service@donnermusic.com

Адрес: Помещение 7002 и 7003, 7-й этаж, Digital Entertainment Industrial Park, Greater Bay Area, №28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Гуанчжоу, Китай.

UK	Представитель	GOAL REACH CONSULTING LTD OST_UK_20230608000003 goalservice@hotmail.com
----	---------------	---

Офис 1029, 3 Hardman Street, 10-й этаж, Spinningfields, Манчестер,
Великобритания M3 3hf

EU	Представитель	SUCCESS COURIER SL OST_EU_20230619000005 successservice2@hotmail.com
----	---------------	--

Calle Rio Tormes №1, planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Мадрид, 28947 Испания



Rev 02 202310

Copyright © 2023 Donner. Все права защищены. Сделано в Китае