

LASER DISPLAY SYSTEM

Инструкция по применению М62-11

Прочтите внимательно инструкцию перед использованием прибора

Полезная информация:

1. Не разбирайте или не ремонтируйте прибор самостоятельно. В случае возникновения проблем обращайтесь к специалисту или дилеру.
2. Прибор должен быть установлен специалистом.
3. Не подвергайте прибор воздействию влажного и пыльного окружения.
4. Не включайте и не выключайте прибор многократно, также не оставляйте прибор включенным долгое время
5. Избегайте попадания в прибор посторонних предметов
6. Сохраняйте расстояние от прибора и до освещаемого предмета не менее 1м
7. Во избежание повреждения прибора при транспортировке используйте оригинальную упаковку.
8. Температура окружающей среды при работе прибора: 15-35 градусов по Цельсию.
9. Прибор не должен находиться рядом с высоковольтными приборами класса А.
10. Избегайте прямого попадания лучей в глаза.

Комплектация

Проверьте комплектацию перед покупкой

состав:

прибор - 1 шт.


инструкция - 1 шт.

силовой кабель - 1 шт.

Установка

1. Убедитесь, что вблизи нет огнеопасных или взрывоопасных предметов, расстояние до ближайших освещаемых предметов должно быть не менее 1.5м. в то же время, прибор располагается не менее 0.5 м от стен.
2. Убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению прибора
3. Убедитесь, что вентилятор охлаждения не заблокирован, вентиляционная решетка не закрыта.
4. Прибор должен быть крепко зафиксирован.

Задняя панель

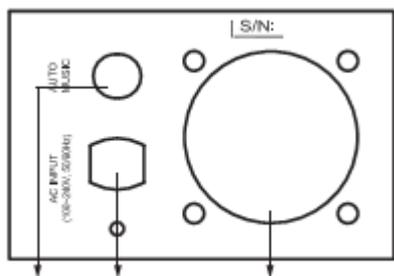

① ② ③

① Вентилятор

② Переключатель способа управления прибором (Аудио/Авто)

③ Штекер для подключения питания

Технические характеристики

Параметры		М62-II
1	Лазер	Зеленый/ красный
2	Напряжение	110-240 В, 50-60 Гц
3	Мощность лазера	зеленый: 532нм 25-45 мВт красный: 650 нм 100 мВт
5	Способ управления	Аудио/Авто
7	Эффекты	Эффекты светлячков, цветка и т.д.
8	размеры	150*110*85 мм
9	Вес нетто/ Вес брутто	1,00/1,2 кг

Предупреждение

Пользователь должен следовать инструкции по применению и предупреждениям. Несоблюдение правил пользования или несоблюдения инструкции отменяют гарантийное обслуживание прибора.

Производитель может вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления.